

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Samošplhavé bednění RCS

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 09/2013

Nájemní kritéria

Samošplhavé bednění RCS



Přehled

1. Nosník RCS a příslušenství.....	3
2. Příhrada RCS.....	4
3. Kolejnice RCS.....	4
4. Příslušenství příhrady.....	6

Poslední změny

<i>Datum</i>	<i>Změna</i>	<i>Stran a</i>	<i>Osoba</i>
01/2012	13.11 Změna v tabulce tolerancí pro kolejnici	5	cf
09/2013	13.4 Pojezdový nosník RCS	3	r f

Kontakt

PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz

Nájemní kritéria

Samošplhavé bednění RCS



Skupina výrobků 13

Úvodní poznámky

- Ocelové díly nesmějí být deformované a ani prasklé
- Pohyblivé a mechanické ocelové musejí být plně funkční
- Svary nesmějí být prasklé
- Všechny ocelové díly musejí být čisté (tzn. bez zbytků betonu)
- Na ocelových dílech nesmí být nic navařeno ani z nich nesmí být nic upáleno
- V důsledku stavebních opatření nesmí dojít k úpravě ani změně ocelových dílů
- Před výdejem materiálu musejí být všechna místa připojení zdvihacího zařízení uzavřena zátkami

1. Nosník RCS a příslušenství

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
13.1 ▪ Nosník - deformovaný	dále nepoužitelné	Odprodej materiálu z nájmu
13.2 ▪ Závora pojezdu RCS, kompletní - deformovaná	dále nepoužitelné	Odprodej materiálu z nájmu
13.3 ▪ Lávkový nosník s vozíkem RCS, pojezdový vozík RCS - deformovaný - Chybějící díly čep závlačka Zkouška funkčnosti promazání převodu při uskladnění	dále nepoužitelné zajistěte výměnu	Odprodej materiálu z nájmu Č. výr. 111567 022230

Nájemní kritéria

Samošplhavé bednění RCS



2. Příhrada RCS

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
13.4 ▪ Nosník mezilávky RCS - ohnutý	dále nepoužitelné	Odprodej materiálu z nájmu
13.5 ▪ Nosník následné lávky RCS - ohnutý	dále nepoužitelné	Odprodej materiálu z nájmu
13.6 ▪ Diagonála RCS 142, 160 a 212 - průhyb < 5 mm - průhyb > 5 mm - Chybějící díly šroub M 24 x 130 matice M 24	zůstává v nájemním skladě dále nepoužitelné zajistěte výměnu	Odprodej materiálu z nájmu Č. výr. 109612 105032
13.7 ▪ Sloupek zábradlí RCS - ohnutý - Chybějící díly šroub M 20 x 120 matice M 20	dále nepoužitelné zajistěte výměnu	Odprodej materiálu z nájmu Č. výr. 104477 781053
13.8 ▪ Sloupek zábradlí RCS 384 + 509 - ohnutý - Chybějící díly šroub M 20 x 120 matice M 20	dále nepoužitelné zajistěte výměnu	Odprodej materiálu z nájmu Č. výr. 104477 781053

3. Kolejnice RCS

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
13.9 ▪ Kolejnice posunutá distanční vložka chybějící distanční vložka	posuňte zpět doplňte distanční vložku	distanční vložka M 20 Č. výr. 110022 Distanční vložka M 24 Č. výr. 110023
13.10 ▪ Kolejnice zkrácený, naříznutý, napilovaný	oprava není možná dále nepoužitelné	Odprodej materiálu z nájmu



Nájemní kritéria

Samošplhavé bednění RCS



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
13.11 ▪ Kolejnice ohnutá	provedte kontrolu podle tabulky tolerancí	pokud mimo toleranci, dále nepoužitelné, odprodej materiálu z nájmu


Výrobek Kolejnice	t2 silná osa povolená odchylka v mm	Dále nepoužitelné v mm	t1 Dlabá osa povolená odchylka v mm	Dále nepoužitelné v mm
RCS 248	do 7,9	od 8,0	do 15,9	od 16,0
RCS 348	do 7,9	od 8,0	do 15,9	od 16,0
RCS 498	do 7,9	od 8,0	do 15,9	od 16,0
RCS 748	do 7,9	od 8,0	do 15,9	od 16,0
RCS 998	do 7,9	od 8,0	do 15,9	od 16,0

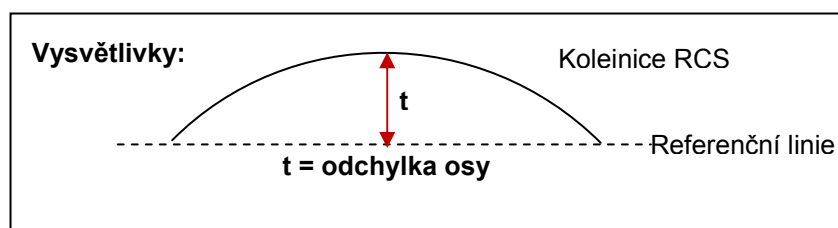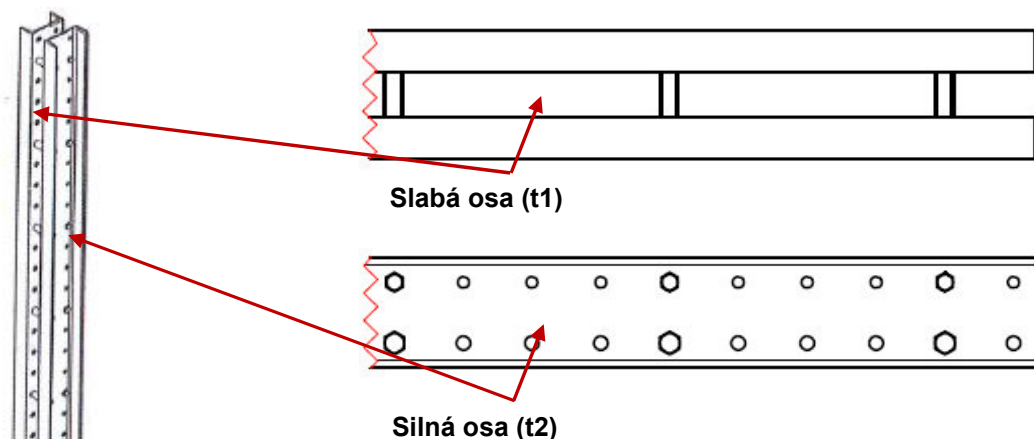

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
13.12 ▪ Kolejnice Rozteč mezi profily U	mimo toleranci	Odprodej materiálu z nájmu

Nájemní kritéria

Samošplhavé bednění RCS

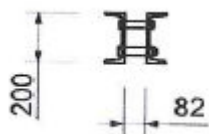

Rozteč mezi profily U

82 mm + 4
 - 2

4. Příslušenství příhrady

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
13.13 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolejnicový nástavec RCS 100 <ul style="list-style-type: none"> - ohnutý - Chybějící díly šroub M 24x130 matice M 24 	<p>dále nepoužitelné</p> <p>zajistěte výměnu</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 109612 105032</p>
13.14 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolejnicový kloub RCS <ul style="list-style-type: none"> - ohnutý - Chybějící díly čep závlačka 	<p>dále nepoužitelné</p> <p>zajistěte výměnu</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 710894 018060</p>
13.15 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolmá spojka RCS/SRU <ul style="list-style-type: none"> - ohnutá 	<p>dále nepoužitelné</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
13.16 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolejnice Spojka RCS 33 <ul style="list-style-type: none"> - ohnutá - Chybějící díly čep závlačka 	<p>dále nepoužitelné</p> <p>zajistěte výměnu</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 710894 018060</p>
13.17 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolejnice Spojka RCS 40 a 97 <ul style="list-style-type: none"> - ohnutá 	<p>dále nepoužitelné</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace

Nájemní kritéria

Samošplhavé bednění RCS



<p>13.18</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stropní závěsná botka RCS - ohnutá - Chybějící díly čep závlačka řetěz Koncové kolečko / aretační třmen <p>Zkouška funkčnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. západky 2. pružinové aretace 3. čep 4. zkontrolujte opotřebení otočné patky 	<p>dále nepoužitelné</p> <p>zajistěte výměnu</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 715585 022230 107554 710929</p>
<p>13.19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Držák závor / stavěcí upínák - Stavěcí jednotka vně/uvnitř zaváděcí pomůcka 	<p>zkontrolujte chod podle oka</p> <ul style="list-style-type: none"> - závit - deformace 	
<p>13.20</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zdvihací zařízení RCS 50 Zkouška funkčnosti se zkouškou těsnosti - Rychlospojka 1. ohnutá 2. utržená 	<p>zajistěte opravu</p> <p>vyměňte</p>	<p>Rovnění drobného materiálu</p>
<p>13.21</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dvojitá hydraulická hadice Zkouška těsnosti - Vizuální kontrola - Ohnutá rychlospojka 	<p>zajistěte opravu</p>	<p>Rovnění drobného materiálu</p>