



PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Obsah	Strana	Provedené změny	Datum Kdo	Strana
Diagonála	2	Nová verze	08/2016 fw	
Horizontální vzpěry	6	Přidána konzola pro nosník	08/2019 fw	9
Ocelová závora	7	Přidáno Vřeteno ATS 360-550	10/2019 fw	29
Nosník	8	Přidána podpěrná diagonála - 2 ATG	04/2021 fw	18
Konzola pro nosník	9	Přidány nové výrobky	03/2022 fw	31-36
Montážní prvky	10			
Vysvětlivky	37			

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT

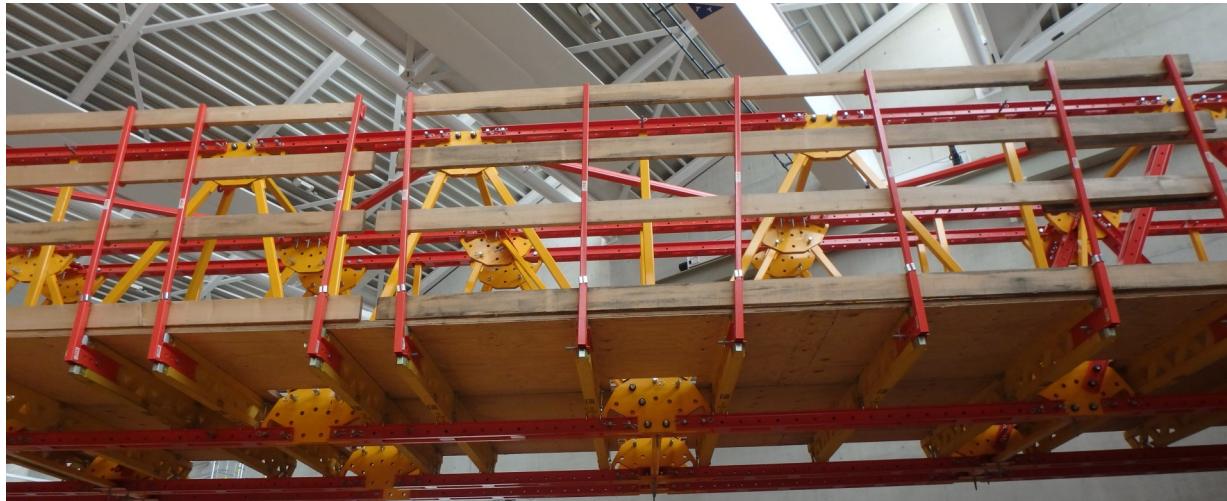

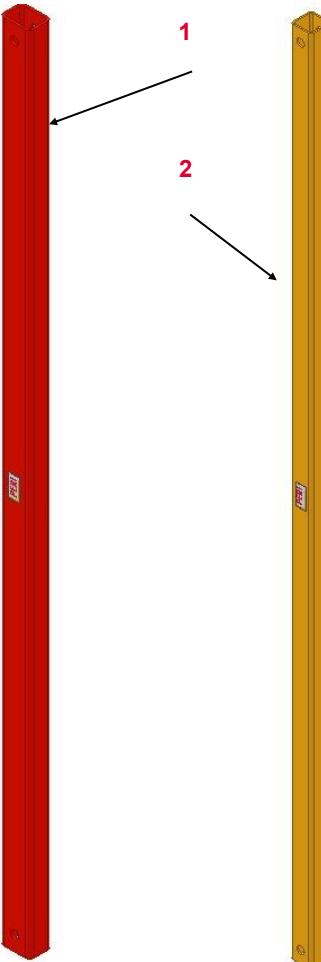Diagonála	Číslo	Název	Číslo výrobku
	1	Diagonála-6	
	2	Diagonála-4	
Platné pro:			
	Diagonála-6 150/212 Alpha	130090	
	Diagonála-6 150/262 Alpha	130079	
	Diagonála-6 150/162 Alpha	130071	
	Diagonála-6 100/262 Alpha	130063	
	Diagonála-6 100/212 Alpha	130061	
	Diagonála-6 100/162 Alpha	130059	
	Diagonála-6 150/136 Alpha	130055	
	Diagonála-4 150/162 ATS	130053	
	Diagonála-4 150/186 Alpha	130051	
	Diagonála-4 150/262 Alpha	130049	
	Diagonála-4 150/212 ATS	130047	

Diagonála	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ																						
	<p>04.16.01 Ohnutá diagonála</p> <p>■ ≤ povolené ohnutí (l/500)</p> <p>■ > povolené ohnutí (l/500)</p> <p>Povolené ohnutí</p> <table><tbody><tr><td>Diagonála-6 150/212 Alpha</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-6 150/262 Alpha</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-6 150/162 Alpha</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-6 100/262 Alpha</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-6 100/212 Alpha</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-6 100/162 Alpha</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-4 150/136 Alpha</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-4 150/162 ATS</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-4 150/186 Alpha</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-4 150/262 Alpha</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Diagonála-4 150/212 ATS</td><td>5 mm</td></tr></tbody></table>	Diagonála-6 150/212 Alpha	5 mm	Diagonála-6 150/262 Alpha	6 mm	Diagonála-6 150/162 Alpha	4 mm	Diagonála-6 100/262 Alpha	6 mm	Diagonála-6 100/212 Alpha	5 mm	Diagonála-6 100/162 Alpha	4 mm	Diagonála-4 150/136 Alpha	4 mm	Diagonála-4 150/162 ATS	4 mm	Diagonála-4 150/186 Alpha	5 mm	Diagonála-4 150/262 Alpha	6 mm	Diagonála-4 150/212 ATS	5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>  	 	 
Diagonála-6 150/212 Alpha	5 mm																									
Diagonála-6 150/262 Alpha	6 mm																									
Diagonála-6 150/162 Alpha	4 mm																									
Diagonála-6 100/262 Alpha	6 mm																									
Diagonála-6 100/212 Alpha	5 mm																									
Diagonála-6 100/162 Alpha	4 mm																									
Diagonála-4 150/136 Alpha	4 mm																									
Diagonála-4 150/162 ATS	4 mm																									
Diagonála-4 150/186 Alpha	5 mm																									
Diagonála-4 150/262 Alpha	6 mm																									
Diagonála-4 150/212 ATS	5 mm																									

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Diagonála	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.02 Promáčknutý profil <ul style="list-style-type: none">■ ≤ 5 mm hloubky Bez poškození hrany■ > 5 mm hloubky■ Poškození hran	 		
	04.16.03 Deformovaný koncový profil <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit		088244	

Diagonální příhrada 212; 262 (130098; 130122) Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>04.16.04 Prohnutí prvku</p> <ul style="list-style-type: none">■ > 5 mm	 	 
	<p>04.16.05 Ohnutá spojka</p> <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit■ Prasklina ve sváru		088244 

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Horizontální vzpěra




Platné pro:

Horizontální vzpěra 37.5 Alpha	130085
Horizontální vzpěra 50 Alpha	130067
Horizontální vzpěra 75 Alpha	130083
Horizontální vzpěra 100 Alpha	130069
Horizontální vzpěra 150 Alpha	130065


Poškození	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.06 Ohnutý profil <ul style="list-style-type: none">■ > 5 mm	 		
	04.16.07 Deformovaný koncový profil <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit		 088244	

Ocelová závora



Platné pro:

Ocelová závora 162 Alpha	129877
Ocelová závora 212 Alpha	129874
Ocelová závora 262 Alpha	129871

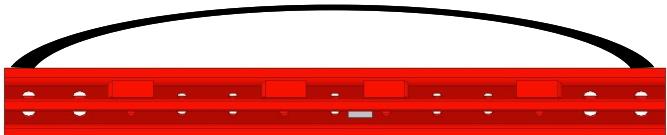Poškození	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.08 Ohnutý koncový profil <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit	  	 088244	
	04.16.09 Ohnutý prvek <ul style="list-style-type: none">■ > 5 mm	 		

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Nosník





Platné pro:



Nosník 300 Alpha	130042
Nosník 500 Alpha	130039
Nosník 1000 Alpha	130036

Poškození	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.10 Nosník ■ > 15 mm (L/500)	 		

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT

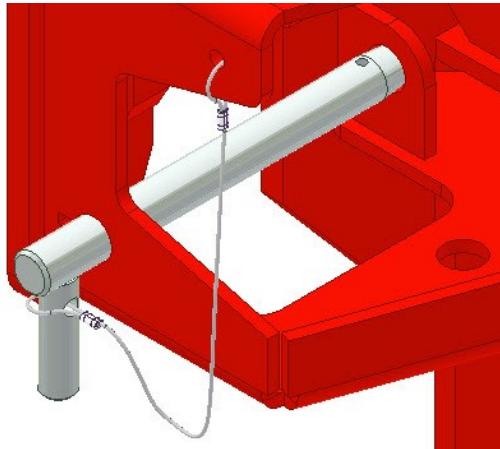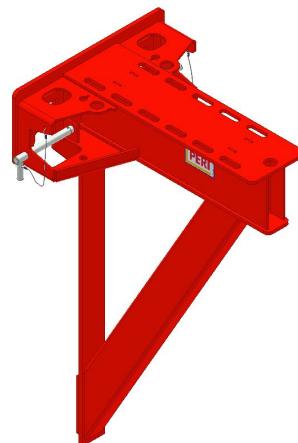


Konzola pro nosník (132622)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Čep Lanko 2,0MM chybí	 113247 (Čep) 127303 (Lanko 2,0MM)		
	Ohnutá konzola	<ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit  	 	 

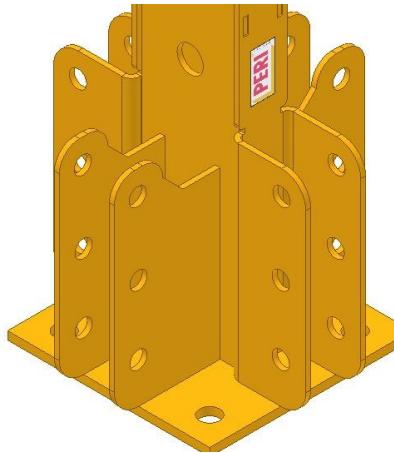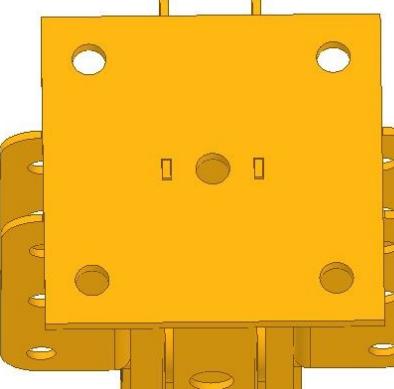Základní rám ATS (130150)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.11 Ohnuté spojovací prvky	<ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit■ Prasklina ve sváru	  	088244   
	04.16.12 Ohnutá spodní patka			088244 

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT




Ztužující konektor ATG; 75 (130124;130081)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
--	-------	-----------	-----------	-----

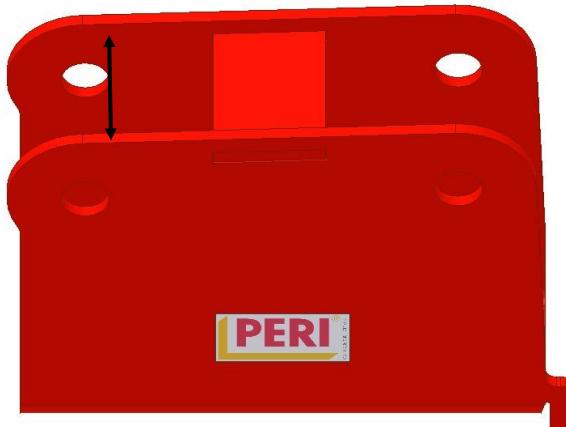

04.16.13 ohnutí



088244

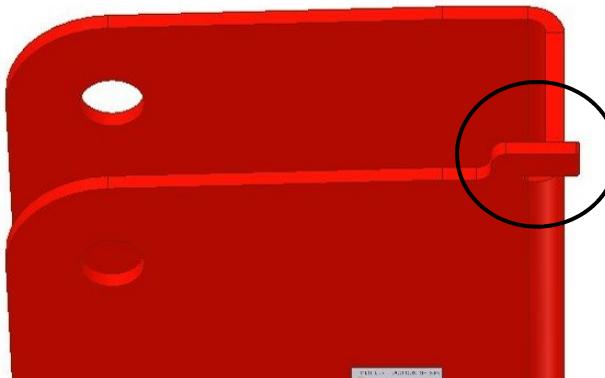

04.16.14 Ohnutá zarázka



088244



PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Ztužující konzola ATG (130119)	Popis	Instrukukce	Fakturace	Typ
	04.16.15 Ohnuté spojovací plochy		 088244	

PERI Nájemní kritéria

ALPHAKIT




Styčníková opěra (130115)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
---------------------------	-------	-----------	-----------	-----



04.16.16 Ohnutí držáků



088244

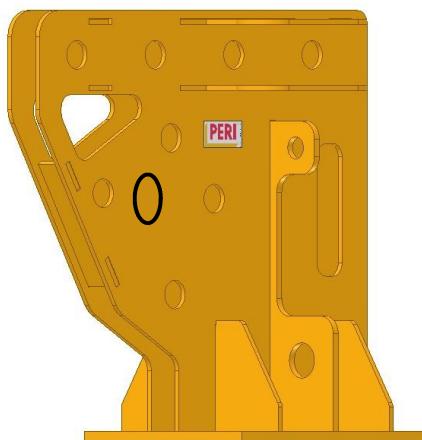

04.16.17 Promáčknutý profil

- > 5 mm hloubky



PERI Nájemní kritéria

ALPHAKIT



Vertikální spojka ATS (130108)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
--------------------------------	-------	-----------	-----------	-----



04.16.18 Ohnuté spojovací plochy



088244



04.16.19. Ohnutý koncový profil




088244



PERI Nájemní kritéria

ALPHAKIT

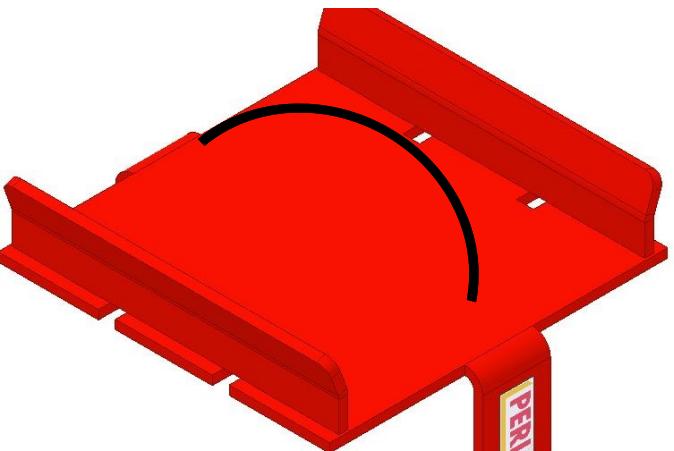


Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Podpěrná hlava ATG (130103)			
	04.16.20 Ohnutá deska <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit	  	088244 
	04.16.21 Ohnutá základní deska <ul style="list-style-type: none">■ > 5 mm	 	

PERI Nájemní kritéria

ALPHAKIT



Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Podpůrný adaptér ATG (130094)			

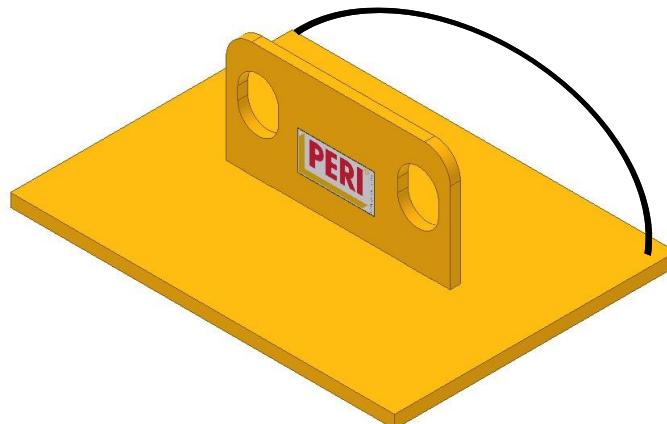

04.16.22 Ohnutá deska

- > 5 mm



04.16.23 Ohnutá podpůrná deska



088244




PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Podpěrná diagonála ATG (130088)			

04.16.24 Ohnutá trubka

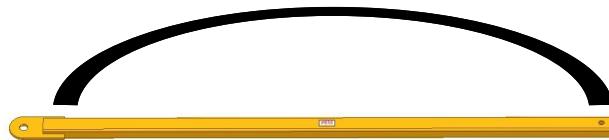

■ > 5 mm



04.16.25 Ohnutý držák




088244





PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT

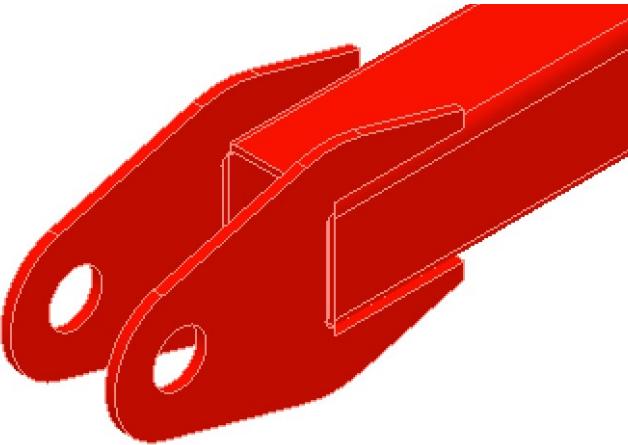

Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Podpěrná diagonála ATG– 2 (137201)			
	Ohnuté úchyty <ul style="list-style-type: none">■ Lze narovnat■ Nelze narovnat■ Prasklina ve sváru	  	  
			  


PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT

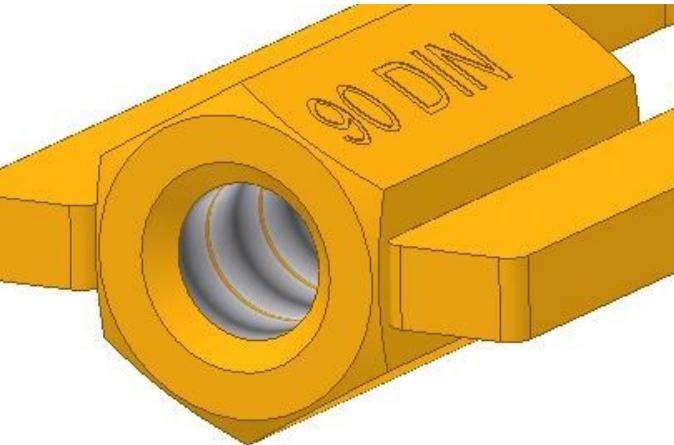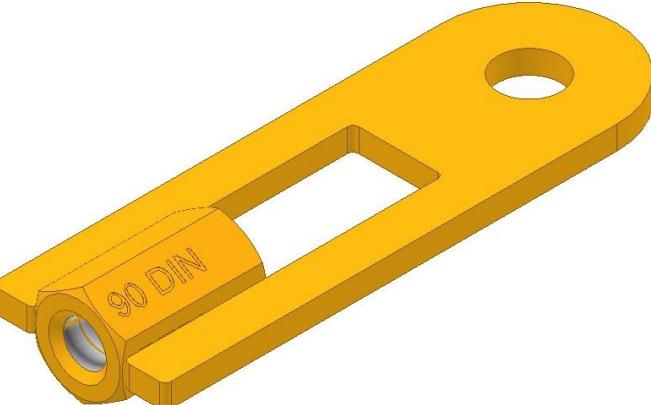

H- Tažná příložka DW 15 (130032)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>04.16.26 Závit</p> <ul style="list-style-type: none">■ Znečištěný■ Nefunkční závit			
	<p>04.16.27 Ohnutí</p>			088244 

H- tažná spojka ATG (130029)

Číslo **Název** **Číslo výrobku**

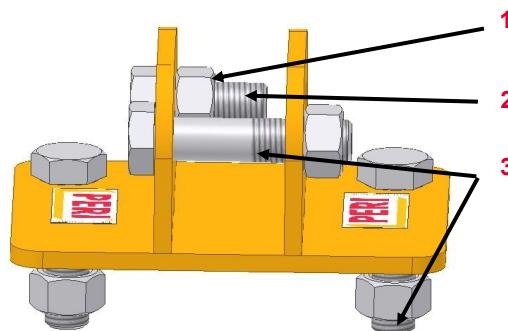

1	Matrice M 20	710334
2	Šroub M 20x 50	780357
3	Šroub M 20x 70	721912


Poškození

Popis

Instrukce

Fakturace


Typ

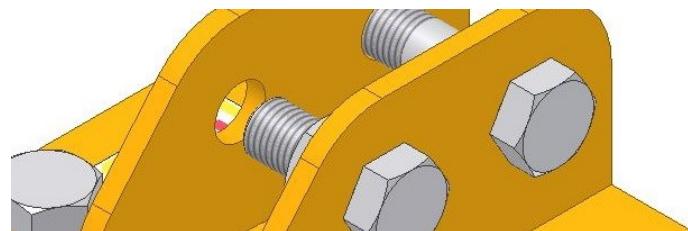

04.16.28 Ohnutí



088244

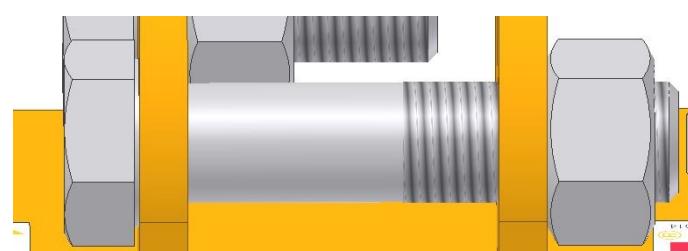

04.16.29 Šroub | Matice

- Chybí
- Poškozeno



088024



088024




PERI Nájemní kritéria

ALPHAKIT



Hlava s vřetenem ATS (130144)

Číslo Název Číslo výrobku

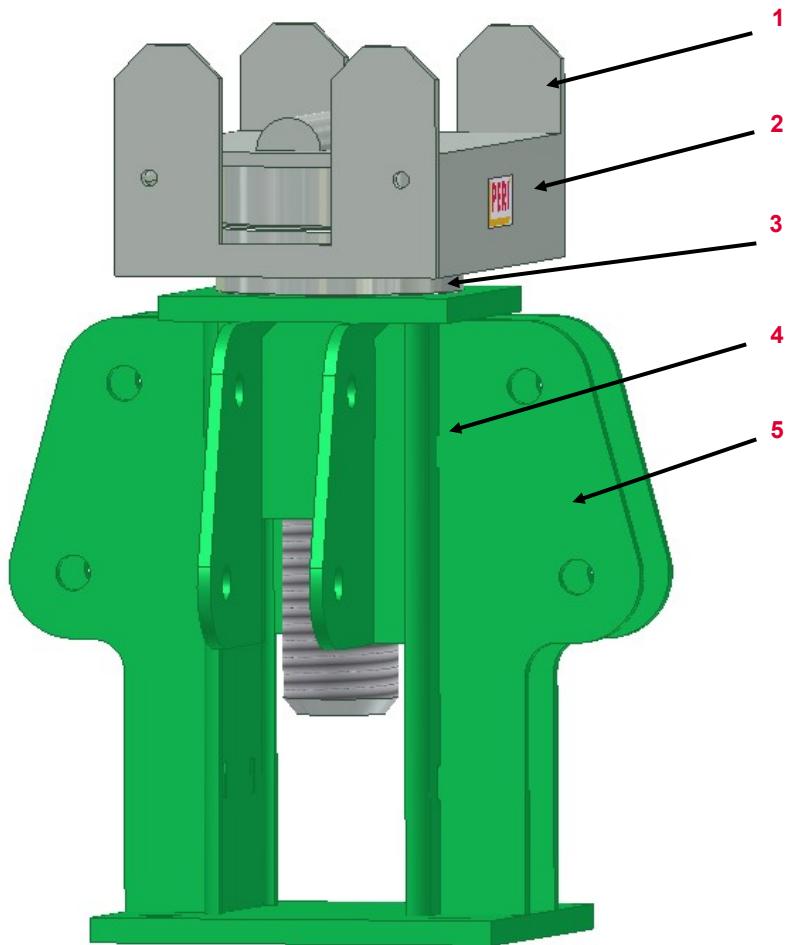

- | | | |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Boční profil | |
| 2 | Vřeteno | 130134 |
| 3 | Matrice TR 70 | 130128 |
| 4 | Hlava vřetene | |
| 5 | Podpěrné spojky | |

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Hlava vřetene ATS	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.30 ohnutý boční profil <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit	130134 (Vřeteno)	088244	
	04.16.31 Ohnuté spojovací podpěry		088244	
	04.16.31 Nepoužitelné vřeteno	130134 (Vřeteno)		


PERI Nájemní kritéria

ALPHAKIT



Žebříkové připojení 60/60 ATS (130077)

Číslo	Název	Číslo výrobku
1	Svěrací destička 25x10x90	701763
2	Rám	
3	Lanko 2,0MM	127303
4	Klín K	024250

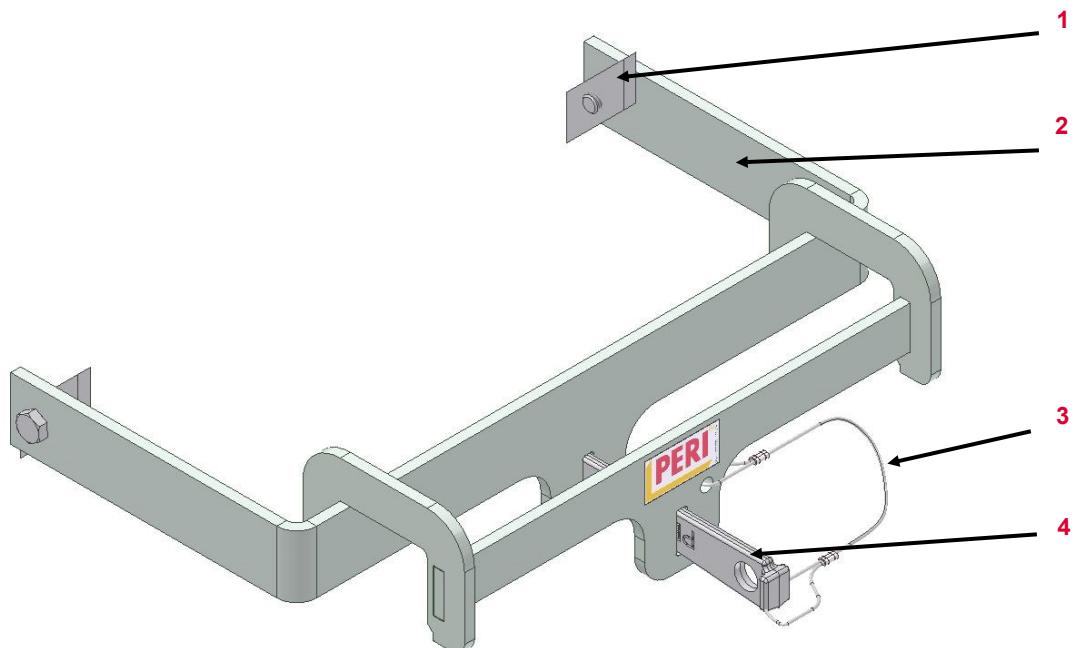

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT




Žebříkové připojení (130077)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.32 Ohnuté <ul style="list-style-type: none">■ Je-li možno■ Nelze opravit		088244	
	04.16.33 Chybějící klín	024250 (Klín K) 127303 (Lanko 2,0MM) 127302 (Kroužek)		
	04.16.34 Svěrací destička 25x10x90 poškozená	701763		

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Adaptér lešenářské trubky Ø 48 Alpha (130045)

Číslo Název Číslo výrobku

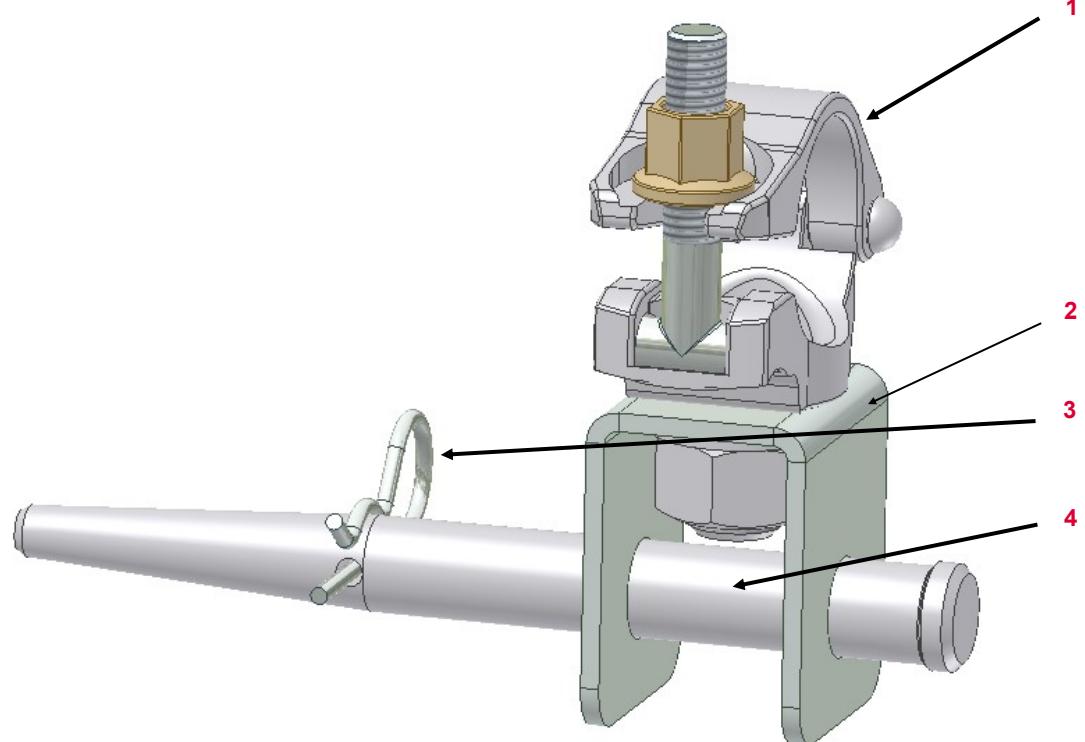

1	Spojka	017040
2	Rám	
3	Závlačka 4/1	018060
4	Čep 21x120	104031

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Adaptér lešenářské trubky Ø 48 Alpha	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.35 Chybějící spojka poškozená	017040 (Spojka)		
	04.16.36 Čep 21x120 <ul style="list-style-type: none"> ■ Chybí ■ Nelze použít 	104031 (Čep 21x120) 018060 (Závlačka 4/1)		
	04.16.37 Ohnutý adaptér trubky <ul style="list-style-type: none"> ■ Je-li možno ■ Nelze opravit 	104031 (Čep 21x120) 018060 (Závlačka 4/1)		
			088244	

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT




Žebřík 180/6 051410) Žebřík 180/2 (103724)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	04.16.38 Ohnutý ■ > 5 mm			
	04.16.39 Promáčknutí v profilu			
	04.16.40 Prasklý svár			

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT




Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Podpěrná spojka (130332)			

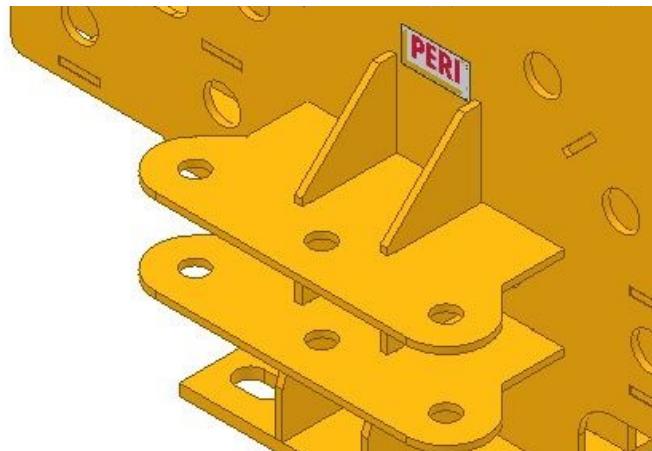

04.16.41 Ohnuté plochy



088244

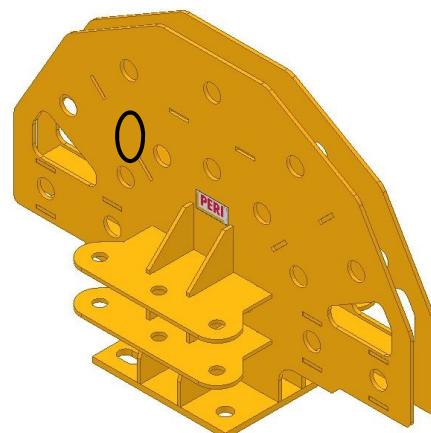

04.16.42 Promáčknutý profil

- >5 mm hloubky




PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT




Vřeteno ATS 360-550 (135438)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
Ohnutá patka	<ul style="list-style-type: none">Lze narovnatNelze narovnat			
■ Poškozené vřeteno (nefunkční)	Základní patka pravá (135437) Základní patka levá (135435)			
Vřeteno (135436)				

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT

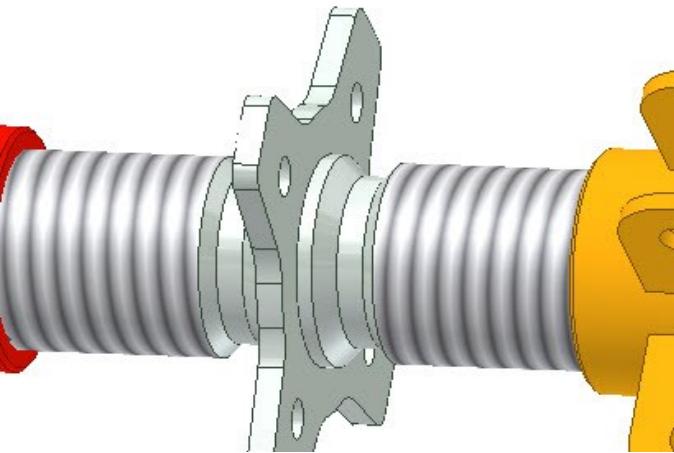

Vřeteno ATS 360-550 (135438)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 Znečištěné vřeteno				

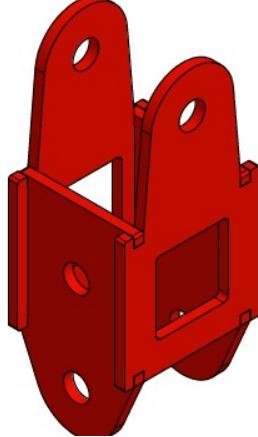Výzvužná spojka VARIOKIT (137531)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnuté úchyty</p> <ul style="list-style-type: none">• Lze narovnat• Nelze narovnat (nebo prasklý svár)	 	 	 


PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Výzvužná příčná trubka VARIOKIT (137533)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnuté úchyty</p> <ul style="list-style-type: none">• Lze narovnat			
	<ul style="list-style-type: none">• Nelze narovnat (nebo prasklý svár)			
	<p>Deformovaná trubka</p> <ul style="list-style-type: none">• Lze narovnat			
	<ul style="list-style-type: none">• Nelze narovnat			

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT

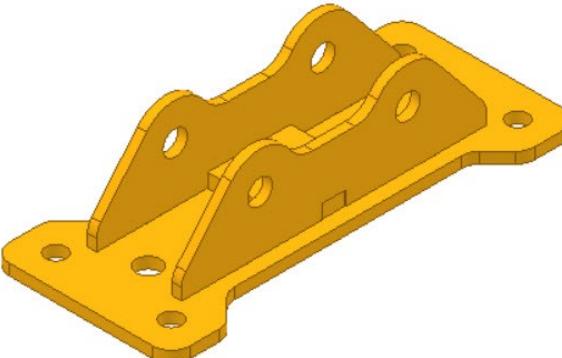

Výzvužná patka VARIOKIT (137527)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 Ohnuté úchyty	<ul style="list-style-type: none">• Lze narovnat• Nelze narovnat (nebo prasklý svár)	  	 	 

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Y- Adaptér VARIOKIT (137527)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	<p>Ohnuté úchyty</p> <ul style="list-style-type: none">• Lze narovnat• Nelze narovnat (nebo prasklý svár)			

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Kloubový klíč DW 15 (137538)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Pružný kolík chybí	138010		
	Opotřebovaná šestíhranná matici			

PERI Nájemní kritéria ALPHAKIT



Otočný zámek kloubového klíče (137939)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
 Ohnuté úchyty	<ul style="list-style-type: none">• Lze narovnat• Nelze narovnat	 	   	

PERI Nájemní kritéria

Vysvětlivky



Znak	Význam	Znak	Význam	Znak	Význam
	Není v pořádku – materiál je poškozený		Fakturuje se zákazníkovi		Optické poškození
	OK – materiál zůstává v nájemním skladu		Nefakturuje se zákazníkovi		Funkční poškození
	Poškozený materiál – není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů		Zkrácení prvku		Funkční poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava dle instrukcí		Označení prvku barvou		Statické poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava za studena — poté kontrola svářů a sousedních dílů		Výměna poškozeného dílu		
	Oprava po výpočtu hospodárnosti		Doplnění chybějícího dílu		
	Očištění materiálu				